



Passo 1

Monte a haste em uma das maçanetas para utilizá-la como guia de montagem do suporte. Utilizando os furos oblongos, fixe o suporte na porta com um leve aperto para permitir ajustes no alinhamento.

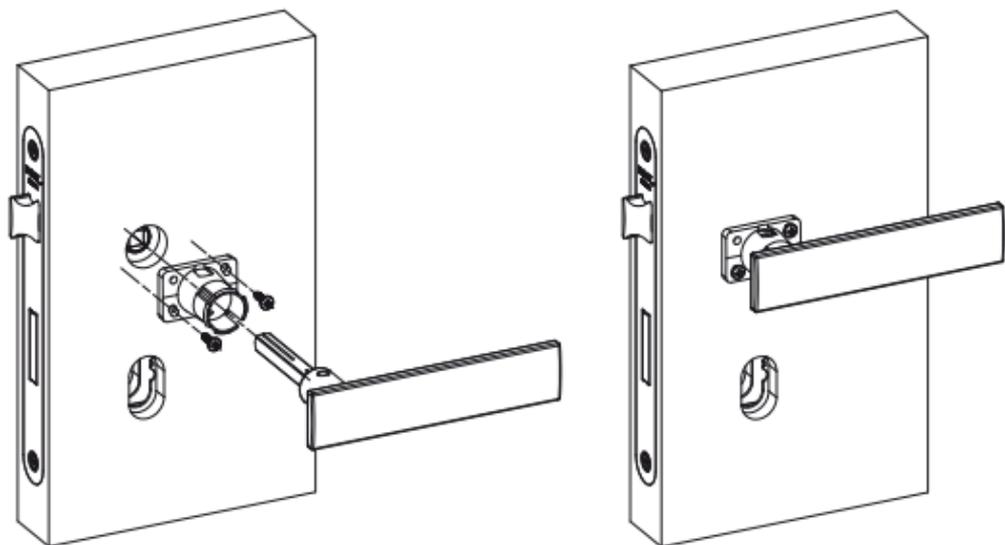



Passo 2

Retire a maçaneta e a haste do suporte para a montagem do corpo. Monte o corpo no suporte e novamente a maçaneta e haste para verificar o alinhamento. Caso necessário, faça o ajuste no alinhamento do corpo com a maçaneta.

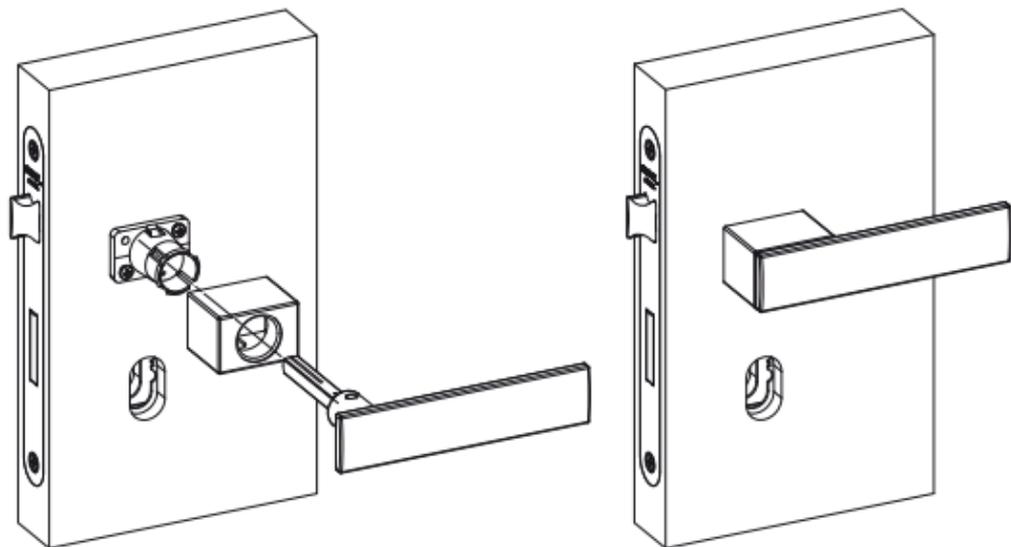

Passo 3

Retire a maçaneta com a haste e o corpo para finalizar a fixação do suporte. Complete o aperto nos parafusos dos furos oblongos e fixe os demais parafusos. Repita o processo para o outro lado da porta.

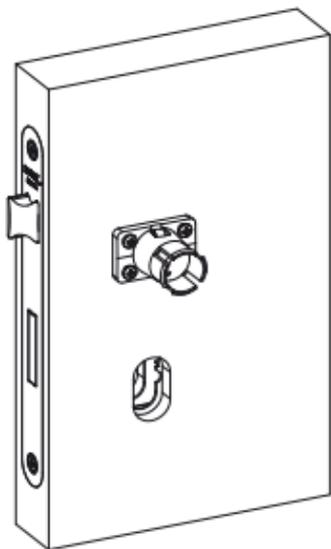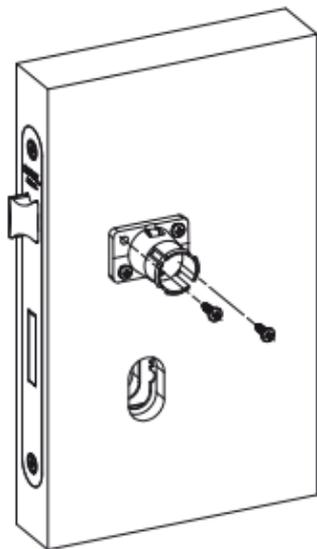

Passo 4

Monte novamente os corpos nos suportes e as maçanetas com a haste. Para finalizar a instalação do conjunto maçaneta MZ530, fixe a haste nas maçanetas utilizando os parafusos sem cabeça e a chave hexagonal.

